


deconex® OP 163

pH-neutrales, salzfreies Reinigungskonzentrat für Feinoptikkomponenten

Für Tauchbäder und Ultraschallanlagen geeignet

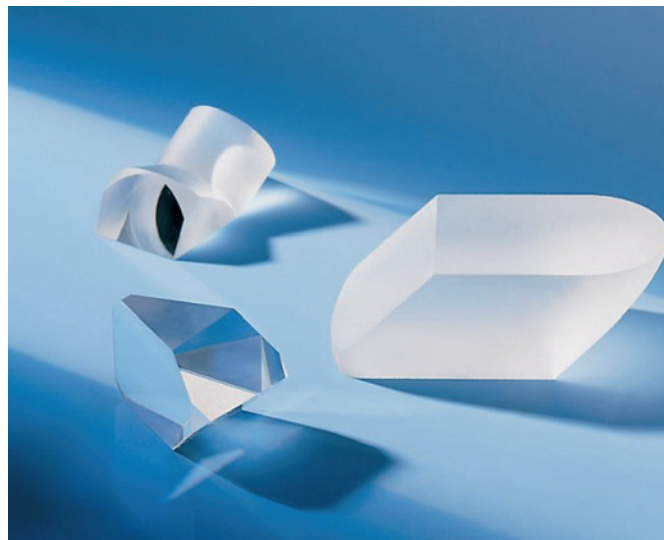

Verwendung

deconex® OP 163 wird für die materialschonende kontroll-, vergütungs- und montagereife Reinigung von Feinoptikkomponenten eingesetzt.

Das Produkt wird hauptsächlich in freistehenden Ultraschallbädern oder Ultraschall-Reinigungsanlagen eingesetzt.

Eigenschaften

deconex® OP 163 ist ein flüssiges, salzfreies, neutrales Reinigungskonzentrat für die besonders materialschonende Reinigung von Feinoptikkomponenten.

Dosierung

Folgendes Dosierbeispiel hat sich in der Praxis bewährt:

Dosierung	Temperatur	Einwirkzeit
1-5%	25-45 °C	3-10 min

Zur Verdünnung wird vollentsalztes Wasser empfohlen.

Anwendungshinweise

Für die kontrollreife Vorreinigung empfehlen wir deconex® OP 193.

Das Produkt benetzt dank spezieller oberflächenaktiver Stoffe die Glasoberflächen vollständig und sorgt dadurch für eine gründliche Reinigung und Entfernung leicht anhaftender, organischer und anorganischer Rückstände wie Fingerabdrücke, Staub etc.

Inhaltsstoffe

Oberflächenaktive Stoffe, Lösungsvermittler

Materialverträglichkeit

Geeignet für:
Optische Gläser, Quarz, Saphir, Zerodur, Kalziumfluorid

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1%ige Lösung in vollentsalztem Wasser	ca. 6-7*
Dichte	Konzentrat	1.02 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klar, farblos bis gelblich

* Die Zugabe von 6 Tropfen einer 3 M KCl-Lösung hilft, den pH-Wert zu stabilisieren. Der pH-Wert in 1% VE-Wasser mit KCl liegt bei 5 bis 5.5.

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.